


# KVK スライド・バー 取扱・施工説明書

## Z246・Z298<各仕様共通>

### 分解図

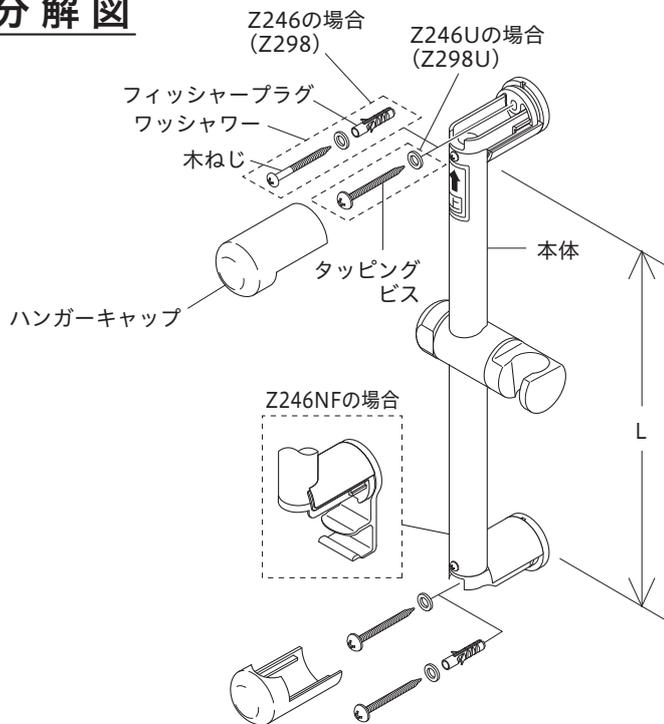



品番	Z246(U)Z246NF Z298(U)	Z246-60 Z298-60	Z246-80 Z298-80	Z246(U)-25 Z298(U)-25
L(mm)	1000	600	800	250

注：上記L寸法は本体のバーの長さを示すもので、取付ビスの位置を示すものではありません

### 使用方法


- 1. 高さ調節**  
ハンガーを希望の位置までスライドさせ、ハンドルで締め付けてください。
- 2. 角度調節**  
ハンガーは前後に動きますので、シャワーヘッドを掛け、角度調節をしてください。

**【ホースフック付仕様の場合】**  
シャワーホースが床へ垂れ下がらないようにホースを掛けることができます。

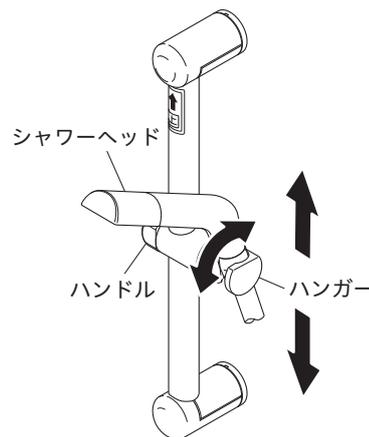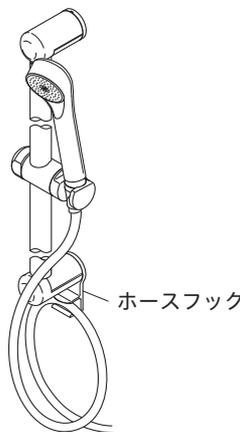


**⚠ 注意**  
本製品は手すりではありません。つかまったり、ひっばったりしないでください。はずれてケガをするおそれがあります。


### 取り付け手順

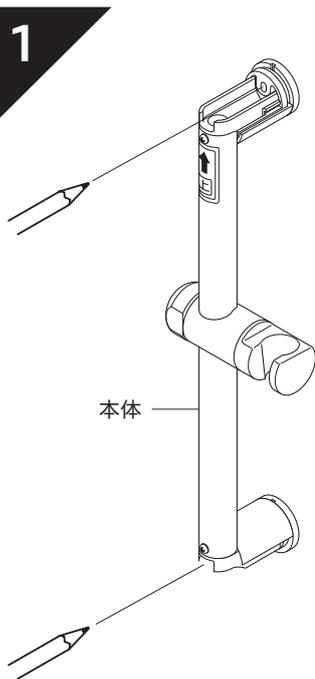

ハンガーキャップを外し、本体を壁面にて、取付け位置に印をつけておきます。

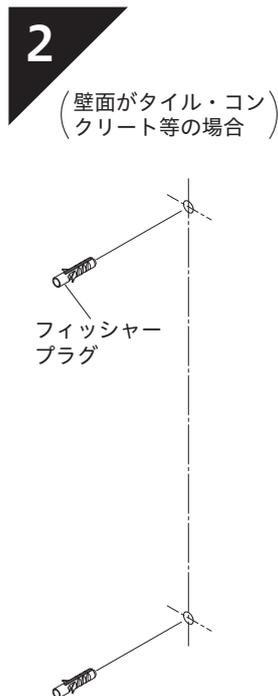


印の位置に同梱のフィッシャープラグを打ち込みます。(ドリル径φ6mm)

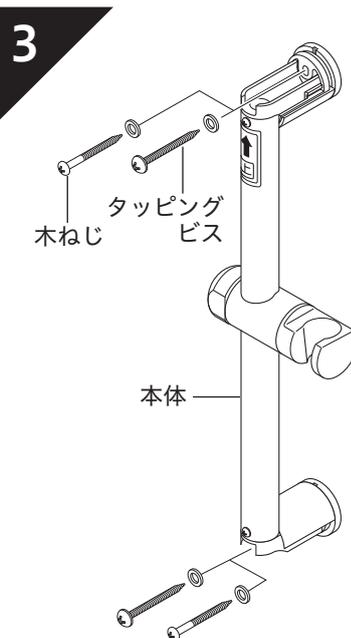

印の位置にビスをねじ込み、本体を壁に固定します。

注：本体の上下が逆にならないようにシールに従い取付けてください。  
注：ユニットバスの場合、ビスのねじ込み部及び壁の補強を充分行ってください。

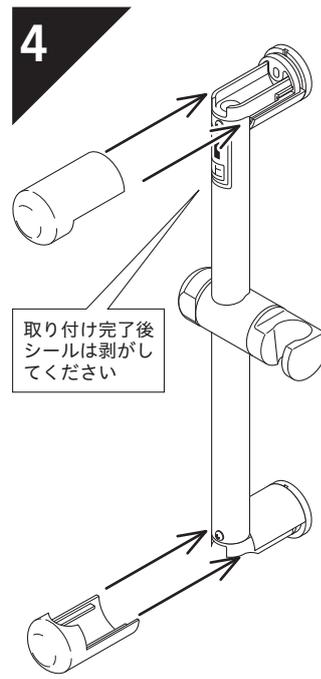

ハンガーキャップをスライドさせながらはめこみます。